# デッキ形サーモスタット式シャワー 取扱説明書 KF801(Z)〈各仕様共通〉

- ■ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。 この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。
- ■この取扱説明書はKF801仕様のイラストで説明しています。

### 安全上のご注意

- ●ここに示した │ **介 注 意** │ は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 ●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、してはい けない「禁止」の内容です

この絵表示は、「分解禁止」の内容です

この絵表示は、 「接触禁止」の内容です

この絵表示は、必ず実行して

より高温

やけど、漏水を やけど やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。そして専門の医師の診察を受けてください。 

給湯温度は85℃より高温で使用 しないでください。

禁止 85℃より高温でご使用になると 水栓の寿命が短くなり、破損し て、やけどをしたり、漏水で家 財などを濡らす財産損害発生の

おそれがあります。 分解は、保守・点検の決められた 項目以外はしないでください。



器具が破損し、やけど・けがをし たり、漏水で家財などを濡らす財 産損害発生のおそれがあります。

寒冷地仕様の場合 ストレーナは水抜きまたは清掃以 外の目的で開けないでください。



ストレーナをいきなり開けますと高 温の湯が出てやけどをしたり、湯水 が噴き出して、家財などを濡らす財 産損害発生のおそれがあります。

加工および接合等の改造はしな いでください。



器具が破損し、やけど・けがをし たり、漏水で家財などを濡らす財 産損害発生のおそれがあります。

シャワーには60℃以上のお湯を 通水させないでください。



通水させると器具が破損し、や けどをするおそれがあります。

高温の湯をお使いのときには吐 水口は高温のため直接肌を触れ ないでください。



やけどをするおそれがあります。

この総表示は、必9 夫1」していただく「強制」の内容です

小さいお子様だけでの使用は避 けてください。



やけど・けがをするおそれがあ ります。

配管などの解氷のため、解氷機 を使用する場合は、水栓には絶 対に通電しないでください。



通電すると水栓が発熱し、破損 して家財などを濡らす財産損害 発生のおそれがあります。

デッキ内の湯側配管は熱くなっ ているため直接肌を触れないで ください。



給湯側のため高温になっており、 やけどをするおそれがあります。

湯水を使うときは、低温から少しず つ吐水させて適温にし、適温かどう かを確かめてから吐水してください。



確かめないと高温の湯が出てやけどをする おそれがあります。また吐水口とシャワー の切換時や、シャワー吐水状態の切換時に、 吐水温度が高くなることがあります。

高温の湯を使ったあとは、しば らく水を流してください。



次に使用する時、水栓内に残っ ている高温の湯が出てやけどを するおそれがあります。

器具に乗ったり、よりかかったりし

て無理な力を加えないでください。

吐水口先端に重いものを下げたり、

めっき部品はぶつけたり落とし たりしないでください。

ワー側かを吐水切換ハンドルで確

認してから湯を使用してください。

吐水口とシャワーを間違うと、

やけどをするおそれがあります。

高温の湯をお使いの後は、必す

温度調節ハンドルの目盛を「40」

次に使用する時、いきなり高温 の湯を浴び、やけどをするおそ

以下に戻してください。

(確認

力をかけて回さないでください。  $\sim$ 禁止 ((h2)

器具が破損し、けがをしたり、 漏水し、家財などを濡らす財産 損害発生のおそれがあります。

ヘッドをホースに取り付ける際 は斜めに取り付けず、まっすぐ 取り付けてください。



ヘッドのねじ部は樹脂製のため、 ねじがつぶれ、ホースに取り付 けできなくなる場合があります。 鋭利な物や硬い物を当てないで ください。

れがあります。

めっきの表面が割れて、けがをする おそれがあります。万一めっきの表 面が割れた場合はただちに使用を停 止し新しい部品に交換してください。

吐水切換ハンドル操作の急閉止 は、配管からの漏水を起こすこ とがあるため、ゆっくり操作し てください。



管に衝撃が加わり漏水で家財などを濡 らす財産損害発生のおそれがあります。

温度調節ハンドルの表示で湯温を お使いになる前に吐水口側かシャ 確かめてから吐水してください。



確かめないと高温の湯が出てや けどをするおそれがあります。

温度調節ハンドルを急に回すと、 温度が急上昇することがあるた

め、ハンドルはゆっくり回して ください。 (ゆっくり)



やけどをするおそれがあります。 ストレーナの清掃は止水弁または

元栓で必ず湯水を止めてから行っ

てください。また操作の際は湯側 逆止弁付ストレーナが熱くないこ 7 とを確認してください。



高温の湯が出てやけどをしたり、湯 水が噴き出して、家財などを濡らす 財産損害発生のおそれがあります。

凍結が予想される際は、一般地仕様をお使いの 場合、少量の水を出しておくか、配管に布を巻 くなどして、凍結を防止してください。寒冷地 仕様をお使いの場合は配管の水抜き操作と水栓



水抜きしないと凍結破損で漏水 し、家財などを濡らす財産損害 発生のおそれがあります。

●修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。 **○○ 0120-474-161** ※携帯電話からは、0574-55-1191をご利用ください。

水栓の品番をご確認ください

水栓に貼ってある品番シールでご確認くだ 技術料…診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了 さい。シールの左下が品番です。 [シールの貼付位置は「各部の名称」をご覧く ださい]

●商品に関するお問い合わせはKVKお客様 ご相談センターにご連絡ください。

**2** 0570-099-552

修理料金は技術料+部品代+出張料で構成されています

時の点検等の作業にかかる費用

部品代 …修理に使用した部品代

出張料・・・製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用

株式会社 KVK 本社·工場/〒501-1195岐阜市黒野308 インターネットホームページ http://www.kvk.co.jp/

2ページ


## ご使用の前に / ご使用方法

- ・給湯器の給湯温度は、50℃~60℃に設定することをおすすめします。
- ・吐水切換ハンドルは、できるだけ全開で使用してください。 給湯器が着火しない場合があります。(瞬間型の場合)
- ・吐水切換ハンドルを全開にすると吐水量が多すぎる場合は、止水弁であらかじめ流量調節を行ってくだ

### 給湯器の使用上のご注意

### 必要とする吐水温度[適温約40°C]が得られないことがあります。

さい。(それでも給水圧力が高く、吐水量が多すぎる場合は吐水切換ハンドルで調節を行ってください)

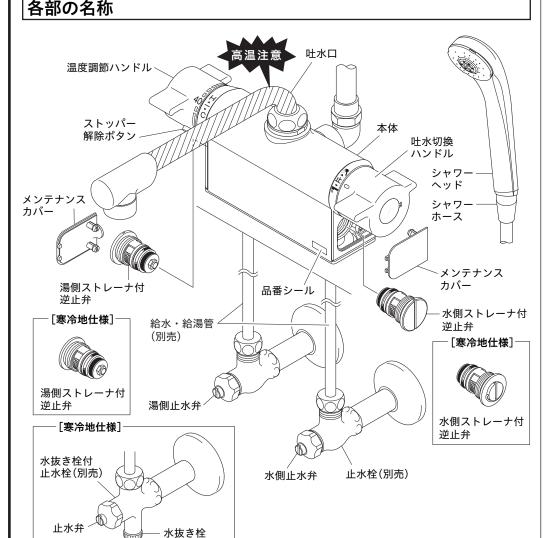


#### 温度調節方法

温度調節ハンドルの目盛を表示ポイントに合わせます。

目盛「40」を目安にしてください。 高温に回しますと、目盛「40」を少し過ぎたところで一度 温度調節ハンドルが止まります。(温度:約42~45℃) それ以上の高温を出すときは、ストッパー解除ボタンを

押しながら回してください。 使用後は目盛「40」以下に戻してください。

※目盛は、温度表示ではありません。 目盛は、温度調節の目安としてください。

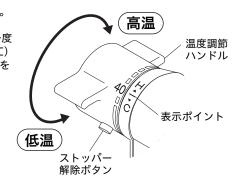

### |吐水切換方法

#### 吐水口

吐水切換ハンドルを下へ回す(₹の方向)と吐水口 から湯水が出ます。下いっぱいで最大流量になります。

#### シャワー

吐水切換ハンドルを上へ回す(↑の方向)とシャワー から湯水が出ます。上いっぱいで最大流量になります。

止 水

ハンドルの表示ポイントを「止」に合わせると止水します。

#### 【《警告】

湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて適温にし、適温かどうかを確かめてから吐水してくだ さい。

確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

#### 【 / 注意】

吐水切換ハンドルはゆっくり操作してください。

急な操作はウォーターハンマー(水撃)音が発生し、配管からの漏水により家財などを濡らす財産損害発 生のおそれがあります。

#### 吐水切換ハンドルを使用する際に通水音が大きい場合は、湯水の止水弁をしぼって吐水切換ハンドルを 全開にして使用してください。(流量の調節方法 参照)

【通水音が大きい場合】

【止水直後の水滴について】 シャワーを止めた直後、シャワーヘッドから水滴が落ちることが ありますが、これはシャワーヘッド内の残留水です。

#### 異常ではありません。

シャワー止水後は、シャワーヘッドを振って水を切ってください。

#### 【 ⚠ 注意】

吐水口

表示ポイント

シャワーヘッドやホースを水に浸け たまま放置しないでください。 水が逆流するおそれがあります。

止水



シャワー

ハンドル

(**吐水口**) 吐水切換

4ページ 3ページ

### 日常のお手入れ・保守

#### ストレーナの清掃方法

#### 本体のストレーナ清掃

本体のストレーナ付逆止弁にゴミがつまりますと、吐水量が減ったり、希望する湯温にならない場合があり ますので、定期的に清掃してください。

[ \_ 警告]・ストレーナ付逆止弁の清掃は、止水弁または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。 ストレーナ付逆止弁をいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出し て、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

・湯側ストレーナ付逆止弁の中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけ

どをしないように注意してください。

② 各ハンドル下側のメンテナンスカバー[2か所]をはずします。

① 湯水の止水栓(別売)の止水弁[2か所]または元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。

③ ストレーナ付逆止弁 [左右2個] を取りはずします。

/ストレーナ付逆止弁の切欠部に⊝ドライバーなどを差し込み、矢印の方向に回し、ゆるめてから取り` はずします。寒冷地仕様の場合は、ゆるめてから引き輪を起こし取りはずします。

④ ゴミ・水アカ等を洗い流します。



清掃後は上記の逆の手順で組み込んでください。

ストレーナ付逆止弁を締め込む時、吐水切換ハンドルを吐水口側にしてください。

#### ストレーナ付 逆止弁 ③-2 はずす [左右2個] 引き輪 ③-2 はずす

4) 清掃

ストレーナ付

逆止弁

ストレーナ付

逆止弁

[左右2個]

#### 吐水口のストレーナ清掃

吐水口のストレーナがつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、定期 的に清掃してください。

ストレーナを取りはずします。 吐水口 パッキン‐ ストレーナ3個 -

① 吐水口の整流器キャップをはずす方向にひねって、




② ストレーナをブラシで水洗いします。

清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

### 流量の調節方法(止水栓は本製品に同梱されていません。別売です)

流量の調節は右記の方法で行ってください。

整流器キャップー

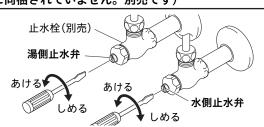

5ページ

### お手入れ方法

#### [軽い汚れの場合]

汚れは柔らかい布やスポンジで 水洗いしてから、乾いた布で拭 き取ります。

#### [ひどい汚れの場合]

中性洗剤をぬるま湯でうすめて、 やわらかい布で汚れを拭き取って から、乾いた布でから拭きします。



#### [使ってはいけないもの]

水栓には樹脂部品が多く使用さ れているため、シンナー・アセ トン・ベンジン・カビトリ剤・ ・アセ 酸性・アルカリ性系・塩素系洗 剤等は使わないでください。 金たわし・みがき粉等は外観に キズが入るおそれがありますの



で、使わないでください。 【お願い】メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください

#### 温度調節ハンドルの設定方法

工場出荷時に温度調節をしていますが、取付現場の圧力状況により目盛通りの湯温にならない場合があります。 温度調節ハンドルの目盛が吐水温度とズレている場合、温度調節ハンドルをはめ直してください。

- -【はじめに確かめてください】-・止水弁を全開にしているか確かめてください。
- ・ストレーナにゴミづまりがないか確かめてください。
- ・給湯温度50℃~60℃の湯が給湯できているか確かめてください。
- ① 全開吐水で目盛に関係なく40℃のお湯が出る所まで、温度調節ハンドルを回します。

【お願い】キャップをはずす際は、傷がつかないようにしてください。

- ② 薄手の布を精密ドライバーの先端にかぶせます。
- ③ 精密ドライバーをハンドル切り欠き部に差し込みキャップをはずします。
- ④ 温度調節ハンドルを回転させないように取りはずします。
- ⑤ ハンドルの「40」の目盛を表示ポイントに合わせてはめます。
- ⑥キャップにて固定します。

【お願い】取り付け後は、温度調節ハンドルの目盛と吐水温度が合っていることを確認してからご使用ください。 ※ 目盛は、温度表示ではありません。目盛は、温度調節の目安としてください。



### 定期的な点検


安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

#### 温度調節ハンドルの操作性(1か月に1回程度)

[ / 注意] 時々温度調節ハンドルをいっぱいに回してください。温度調 節ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなど が付着し、温度調節機能が損なわれるおそれがあります。

[吐水切換ハンドルの操作性]

時々吐水切換ハンドルをいっぱいに回してください。吐水切換ハンドルを長期間回さずに 使用すると機能部に水あかなどが付着し、吐水切換機能が損なわれるおそれがあります。

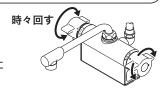

#### 配管まわりからの水漏れ(1か月に1回程度)

[ / 注意] 配管まわりから水漏れがないか確認してください。部品の劣化・摩耗などにより継続的な漏 水につながりますので、配管まわりの点検を行ってください。

### 凍結予防のしかた

- ●水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- 凍結による部品の破損は、保証期間内でも有料修理となります。 ●凍結が予想される場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
- なお、氷点下になる場合は、凍結予防の処置をしてください。 【 🗥 警告】解氷機を使用する際は、水栓(給水・給湯管含む)には通電しないでください。水栓や給水・給 湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 【 / 注意】 凍結が予想される際は、下記の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。 怠りますと、凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

### 一般地仕様水栓の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。 水栓より少量の水を出しておきます。 配管部などに布を巻きます。

### 寒冷地仕様水栓の場合

シャワーヘッド

器具のみの水抜き (配管に水抜き栓がない場合)	配管からの水抜き (配管に水抜き栓がある場合)	操作
	1)	配管の水抜き栓を操作します。(給水元の水抜き栓の操作)
2		湯水の止水栓の止水弁(2か所)を締めます。
3	3	左右のメンテナンスカバー(2か所)をはずします。
4	4	吐水切換ハンドルを吐水口側にします。
(5)	(5)	(-1)湯水のストレーナ付逆止弁(2個)をはずします。 (-2)湯水の止水栓の水抜き栓(2か所)を開けて、水を抜きます。
6	6	温度調節ハンドルを「H」に回して水を抜き、「C」に回して水を抜きます。
7	7	(-1)シャワーヘッドを床におきます。 (-2)吐水切換ハンドルをシャワー側にします。 (-3)シャワーヘッドを振って中の水を抜きます。

際はやけどをしないように注意してください。

#### 温度調節ハンドル | 水抜き後 通水を再開する┣--【お願い】 必ずストレーナ付逆止弁と水抜き栓 吐水切換 がしまっていることを確認して、吐 回す ハンドル 水切換ハンドルを「止」の位置にして メンテナンス から通水してください。 カバー 通水を再開しても水が出ない場合・・・ 吐水切換ハンドルを吐水口側にして、 ▶ ③ はずす ④ 回ずり (左右2か所) しばらくお待ちください。 これは水栓内に残った水滴が凍りつ 🤦 ⑤ はずす いて起こる現象です。 湯側ストレーナ付 水側ストレ 逆止弁 異常ではありません。 逆止弁 湯側水抜き栓付 給水・給湯管(別売) 止水栓(別売) 湯側止水弁 ⑦-1 床におく 5 ⑦-3 振る 水側水抜き栓付 水抜き栓

# 定期的な部品交換(部品は水栓の種類によって異なります)

使用年数 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年

2年 3年 1 年 お客様による日常のお手入れ・点検 買い替え 取 消耗部品の交換 (パッキン等) [有料] ご検討 摩耗劣化部品の交換 (シャワーホース等) [有料]

部品の交換部品が摩耗劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。

・摩耗劣化部品の例(水栓の種類によって異なります)

例)カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等

[ / 注意] 中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換をおすすめします。逆止弁が正常に機能 しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。(逆止弁は仕様によ り付いていないものがあります。逆止弁の位置は「各部の名称」をご覧ください。) 部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

補修用部品の供給期間 この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。

### 故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。 お調べいただくところ 参照ページおよび項目 現象 机 置 叶水切換ハンドルけル水位置に合っていますか │ 叶水切換ハンドルを止水位置に合わせる │4ページ 「叶水切換方法

湯水が	吐水切換ハントルは止水位直に合っていますか	吐水切換ハントルを止水位直に合わせる	4ペーン   吐水切換万法]
止まらない	止水直後シャワーヘッドから落ちる水 故障ではありません	_	
吐水量が	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ「流量の調節方法」
少ない	ストレーナにゴミ等がつまってい ませんか	ストレーナを清掃する	5 ページ 「ストレーナの清掃方法」
(シャワー) が弱い	ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換 式のものでは適正能力にセットされていますか	ガス給湯器の能力を適正能力にセットする	_
	ストレーナは凍っていませんか	ストレーナにぬるま湯をかける	_
高温しか出ない	水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ「流量の調節方法」
低温しか	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ「流量の調節方法」
出ない	「給湯器の給湯温度を50℃~60℃に」	_	
	湯側・水側止水弁は十分に開いて いますか	止水弁で流量を調節する	5 ページ 「流量の調節方法」
温度調整が	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	_
	ストレーナにゴミ等がつまってい ませんか	ストレーナを清掃する	5 ページ 「ストレーナの清掃方法」
	温度調節ハンドルの設定は合って いますか	温度調節ハンドルの設定を確認する	6 ページ 「温度調節ハンドルの設定方法」
吐水が 飛び散る	ストレーナにゴミ等がつまってい ませんか	ストレーナを清掃する	5 ページ 「ストレーナの清掃方法」
シャワーの吐水 状態が不安定 (シャワー仕様のみ)	給湯器の給湯温度を50℃~60℃に設り、改善される場合があります	_	

#### [水栓本体内部のメンテナンスをする場合]

【 ⚠ 注意】修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。 水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。

8ページ

(2)♥

2

止水栓 (別売)

⑤ あける

水側止水弁〉水抜き栓